

Modulo

PROFILI DECORATIVI per esterni



Leggero e resistente
Libertà di forma e disegno
Facile da installare
Per ristrutturazioni e nuova edilizia
Applicabile su sistema a cappotto

 **Waler**[®]

Leggero e resistente

Waler MODULO è un profilo decorativo architettonico in polistirene ad alta densità su cui viene applicato, con procedimento industriale, un rivestimento speciale fibrorinforzato ed elastico.

Waler MODULO sostituisce gli elementi tradizionali di decorazione esterna tipo pietre naturali e getti in calcestruzzo consentendo importanti risparmi in termini di costo complessivo.

Libertà architettonica e facilità d'uso

Con Waler MODULO è possibile, in modo semplice, veloce ed economico, realizzare modanature, cornici e contorni sia in stile classico che moderno, con la più ampia libertà di forme. Waler MODULO, infatti, viene realizzato secondo lo specifico disegno del cliente senza vincoli di serie standard.

Altri 5 vantaggi di Waler Modulo

- Rapido ed economico da installare
- Pronto per essere tinteggiato con pittura elastomerica ELASTOPAL o rivestimenti a spessore Waler SINTEK
- Elimina i ponti termici
- È applicabile sui sistemi di isolamento a cappotto
- Lo specifico rivestimento garantisce la durata del manufatto

GAMMA PROFILI WALER MODULO



CORNICI
SOTTOGRONDA



CORNICI FINESTRE
FRONTONI e DAVANZALI



PIETRE ANGOLARI



MARCAPIANO



FASCE
"CAPPOTTO"





SCHEMI DI POSA Sistema Waler Modulo

1. Stendere la malta cementizia Waler Macem TS35, per punti, sul lato interno.
2. Applicare il profilo Modulo sulla muratura.
3. Stuccare le fughe orizzontali e verticali con sigillante elastico Waler Antiriss ELASTOFILL annegando una striscia di rete Waler Antiriss ROLLE a cavallo del giunto.
4. Dopo almeno 72 ore rivestire il profilo con pittura protettiva Waler Sintek ELASTOPAL applicata a rullo o pennello.



SCHEMI DI POSA Sistema Waler Modulo con profili CW in alluminio


1. Installare il profilo in alluminio Waler CW fissato meccanicamente alla muratura.
2. Stendere la malta cementizia Waler Macem TS35, per punti, sul lato interno e riempire la fresatura presente sul profilo.
3. Applicare il profilo Modulo sulla muratura.
4. Stuccare le fughe orizzontali e verticali con sigillante elastico Waler Antiriss ELASTOFILL annegando una striscia di rete Waler Antiriss ROLLE a cavallo del giunto.
5. Dopo almeno 72 ore rivestire il profilo con pittura protettiva Waler Sintek ELASTOPAL applicata a rullo o pennello.

Modulo

PROFILI DECORATIVI per esterni

Applicazioni Speciali

Oltre alla normale applicazione con incollaggio, è possibile impiegare il profilo Modulo anche come elemento di contenimento per getto armato di calcestruzzo, ottenendo ad esempio cornicioni complessi in un'unica operazione.

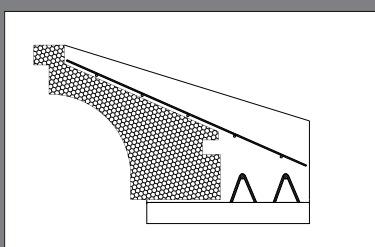

VOCE DI CAPITOLATO Profili decorativi Waler Modulo

Il sistema di profili decorativi Waler MODULO in polistirene nobilitato con resina acril-cementizia viene applicato stendendo la malta collante **Waler Macem TS35** con uno spessore di almeno 5 mm sulla superficie interna dei profili. Applicare al supporto affiancando bene le fughe. L'eccesso di malta deve essere rimosso.

Sigillare le fughe con sigillante elastico **Waler Antiriss ELASTOFILL**, pronto all'uso, annegando una striscia di rete **Waler Antiriss ROLLE** a cavallo del giunto.

Dopo almeno 72 ore, rivestire il profilo con pittura protettiva elastomerica **Waler Sintek ELASTOPAL** applicata a rullo o pennello.

Dimensioni dei profili: altezza ...mm, spessore ...mm, larghezza...mm.

Nel caso in cui una delle dimensioni (altezza o spessore) superi i 500 mm, il montaggio del profilo MODULO sarà preceduto dal fissaggio alla muratura del profilo **Waler CW** in alluminio con funzione di sostegno ad incastro nella apposita fresatura presente sul retro del profilo.



WALER
Via Leonardo da Vinci 5
20020 Solaro MI

Tel. 02.969.01.67
Fax 02.969.18.27
E-mail: waler@waler.it
www.waler.it